DE

Relais-Satz 12 V für Flow 5


Bedienungsanleitung

Hersteller: AUTOTERM LLC


Technischer Support: info@autoterm24.de
Web: https://autoterm24.de

Der Relais-Satz verbindet die AUTOTERM Flow 5 mit der Innenraumheizung des Fahrzeugs. Erreicht das Kühlmittel während des Heizbetriebs den eingestellten Wert (siehe Bedienungsanleitung des AUTOTERM Comfort Control), schaltet das Relais das Innenraumgebläse ein. Voraussetzung ist, dass der Gebläseschalter eingeschaltet ist.
Zum Anschluss an den Kabelbaum der Standheizung isolieren Sie die zu verbindenden Kabelenden ab. Schieben Sie den Schrumpfschlauch auf und verdrillen Sie die Kabelenden gleicher Farbe miteinander. Verlöten Sie anschließend die Verbindung. Positionieren Sie den Schrumpfschlauch so, dass die Lötstelle mittig darin liegt. Erwärmen Sie ihn, bis er die Kabelverbindung eng umschließt.

Achtung! Nicht verlötete Kabelverbindungen sind unzulässig.

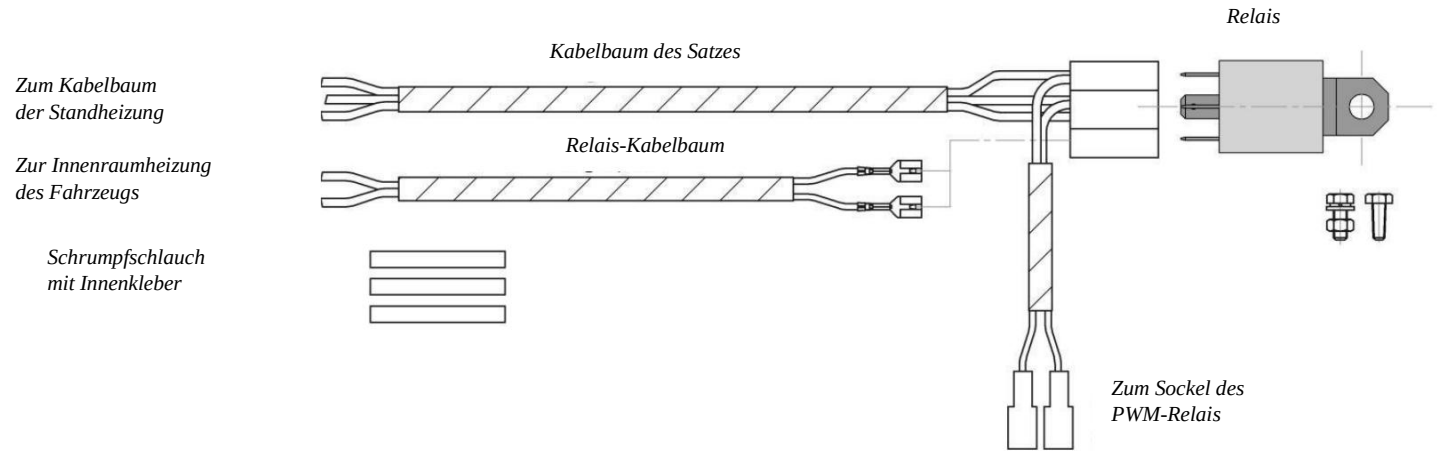

Führen Sie die weiteren Anschlüsse gemäß dem folgenden Schaltplan aus.

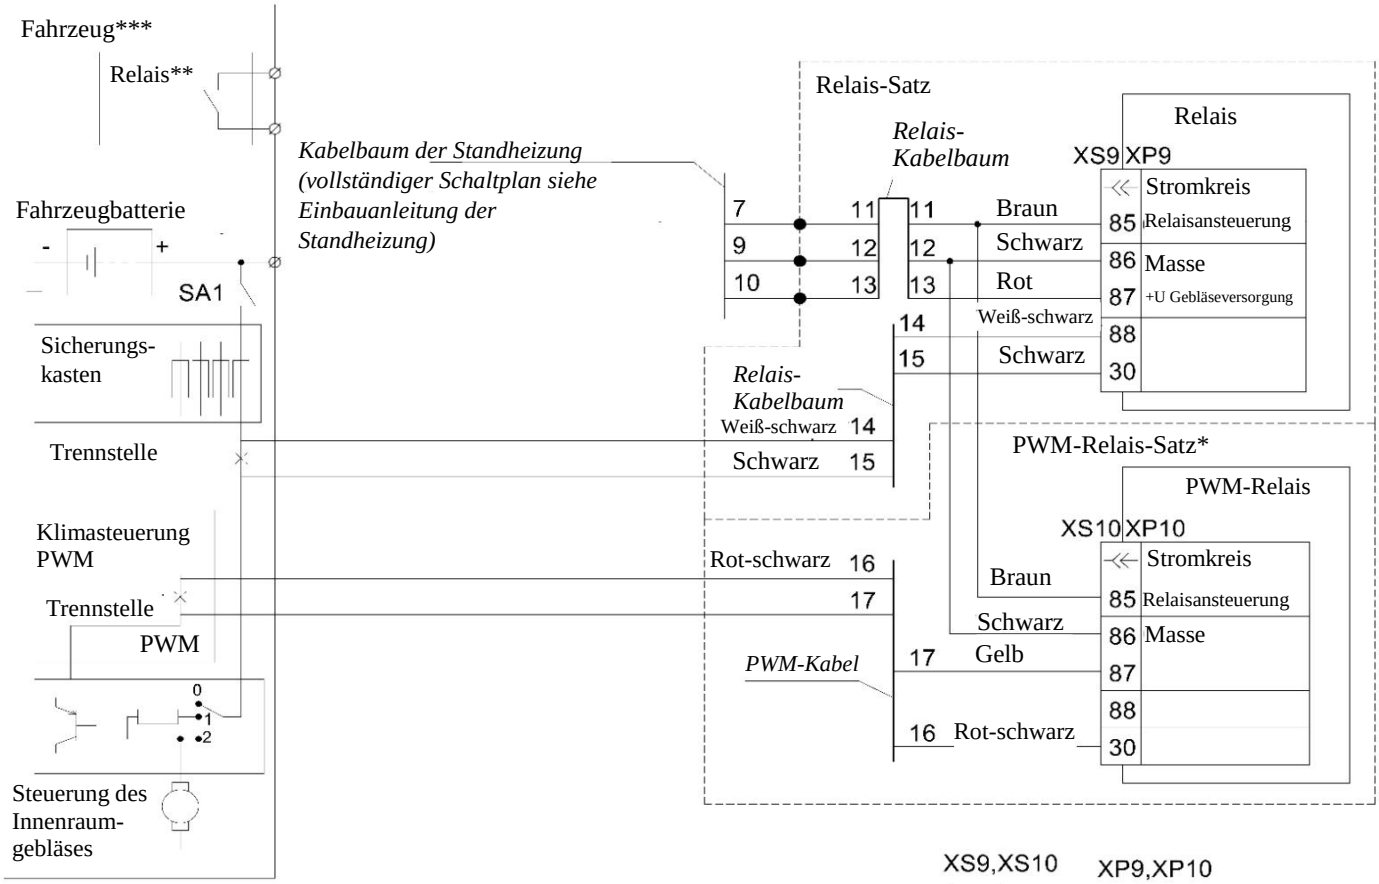

1 * Separat zu bestellen.
2 ** Relais der Fahrzeug-Alarmanlage mit Fernbedienung.
3 *** Anschlussbeispiel für die Standheizung im Fahrzeug.